

インフォメーションアクリルスタンド 取扱説明書

INFA80-A4/B4/A3, INFA150-A4/B4/A3

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意



必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、ポールとホルダー、ホルダーと面板は完全に固定する。

付属品


右記の付属品が
梱包されているか
ご確認下さい。

六角レンチ




本体の組立方法

- ①ポール本体に取り付けてある
ボルトを取り外して下さい。
手で緩め取れない時は付属
の六角レンチをご使用下さい。

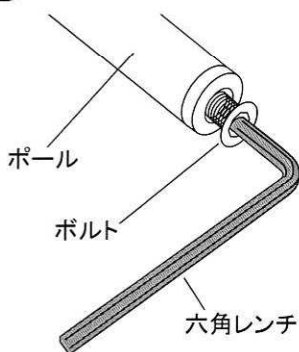


- ②取り外したボルトを四角ベースのネジ穴に裏側(ネジ穴の周りがくぼんでいる側)から差し込み、再びポールのネジ穴に取り付けて、付属の六角レンチで締め込んで下さい。

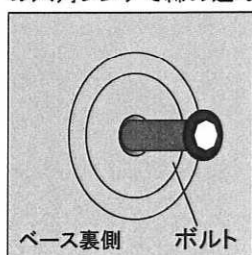


スマートなスタイル
ここがポイント!

面板とベースのラインが
まっすぐ平行になるようにして
取り付けして下さい。

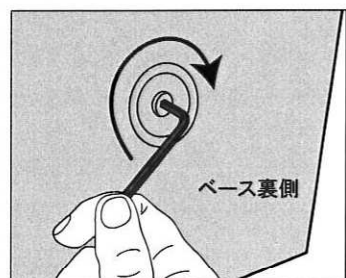


必ず実行

根元のボルトは
付属の六角レンチで
ポールとベースを
きっちり固定して下さい。

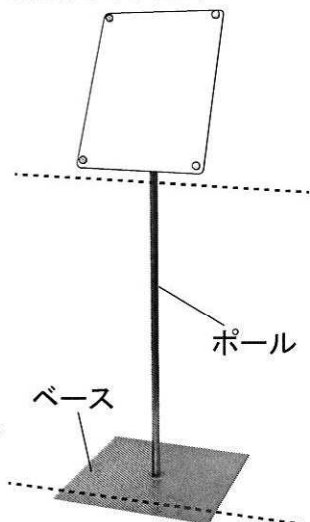


ポスターの交換方法

- ①四隅の化粧ビスを手で回して緩め取り、透明アクリル板を取り外します。
※透明アクリル板には、表裏にそれぞれ保護シートを貼ってありますので取り外して下さい。
- ②アルミ複合板の保護シート(透明)をはがし、アルミ複合板にポスターを仮止めします。
- ③透明アクリル板を再び化粧ビスで取り付けしてセット完了です。

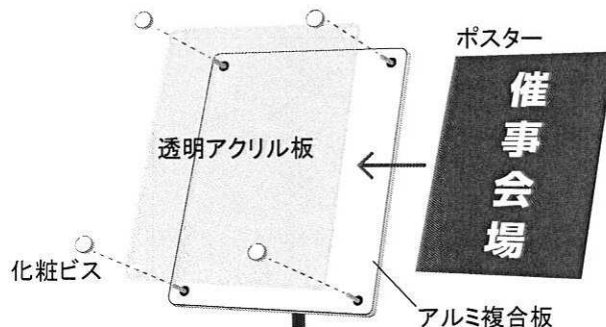

面板の角度調節

サイドのボルトを手で回して緩めれば、
展示角度の調節ができます。

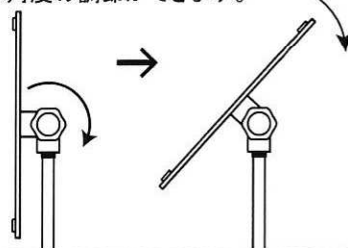

スライドポールの 調節方法 (150タイプのみ)

150タイプは高さ調節が可能なスライド
ポールを採用しています。2つのポール
のジョイント部分のツマミを上げると
ポールの高さ調節ができます。

